IT

Quick Installation Guide
Mega Pixel Network Bullet Camera

PXB-2020MIR
PXB-2080MIR

Indice

Indice 17

Note sulla sicurezza 18

Parti fornite 18

Descrizione del prodotto e collegamenti 19

Installazione 21

Staffa Easy e staffa standard 21

Configurazione di rete 23

Accesso alla telecamera 23

Assegnazione di un indirizzo IP 25

Password dell'amministratore 27

Configurazione della telecamera 28

Accesso al menu di configurazione 28

Descrizione SIMBOLI per l'uso del joystick 29

Menu OSD principale 29

Altre informazioni 30

Note sulla sicurezza

Prima di cominciare, prestare anche attenzione alle norme di sicurezza incluse e leggere attentamente e per intero le istruzioni della presente guida.

I punto importanti con i consigli sono contrassegnati con un simbolo di attenzione.

Parti fornite

- 1x Telecamera di rete
- 1x Manuale di installazione e d'uso
- 1x Dima di montaggio
- 1x Pannello parasole con vite di fissaggio per pannello parasole
- 1x Staffa Easy
- 1x Chiave a L esagonale da 3 mm
- 4x Tasselli
- 4x Viti di fissaggio a parete
- 4x Bulloni per chiusura a chiave
- 1x Cavo di uscita video secondario
- 1x Accoppiatore per cavo RJ45
- 1x Nucleo di ferrite EMI

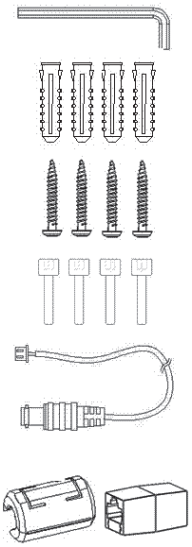

Descrizione del prodotto e collegamenti

ⓐ Vite di fissaggio per parasole (2x)
ⓑ LED a infrarossi
ⓒ Finestra
ⓓ Base staffa
ⓔ Foro di fissaggio base (4x)
ⓕ Gruppo braccio
ⓖ Pannello parasole
ⓗ Blocco staffa
ⓘ Coperchio OSD

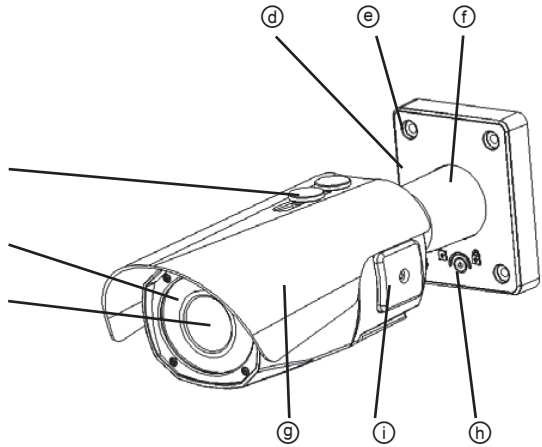

IT

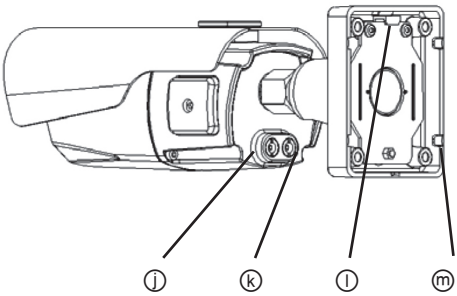

ⓙ Regolazione della messa a fuoco
ⓚ Regolazione dello zoom
ⓛ Gancio per staffa Easy
ⓜ Uscite cavi (5x)

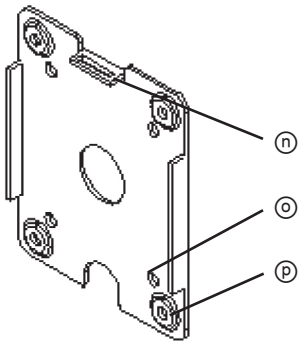

ⓝ Elemento per staffa Easy
ⓞ Foro di fissaggio a parete (4x)
ⓟ Foro di fissaggio base staffa (4x)

ATTENZIONE - La staffa Easy non può essere montata a soffitto. Se montato a parete, l'elemento per gancio staffa Easy ⓝ deve essere posizionato verso l'alto.

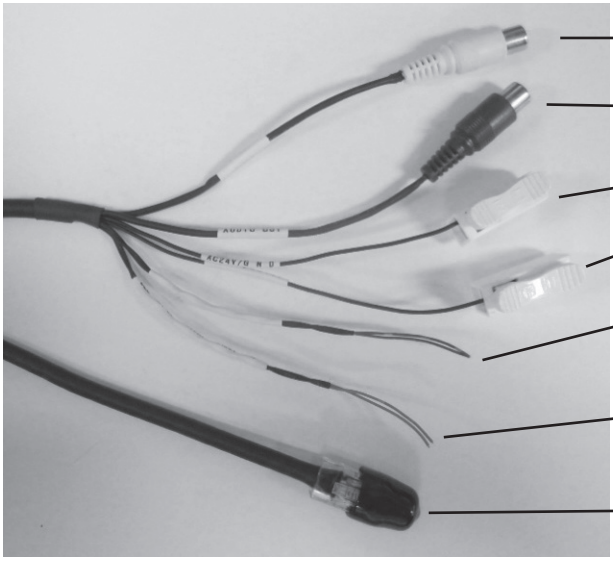

INGRESSO AUDIO

USCITA AUDIO

CA24V/MASSA

CA24V/CC12V

INGRESSO ALM VERDE/MASSA VERDE-BIANCO

USCITA ALM BLU/ MASSA BLU-BIANCO

CAVO LAN con RJ-45 e TAPPO PROTETTIVO

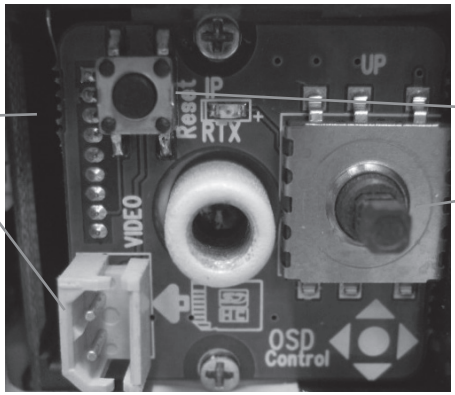

Alloggiamento scheda SD

Connettore USCITA VIDEO SECONDARIA

Reimposta IP

Joystick

Dati tecnici

Tipo di protezione (IP / IK)	IP68
Intervallo di temperatura (in funzionamento):	-40°C ~ +50°C
Consumo di corrente:	12W max.
Dimensioni:	100mm x 107,8mm x 277mm
Peso:	1,35kg

Staffa Easy e staffa standard

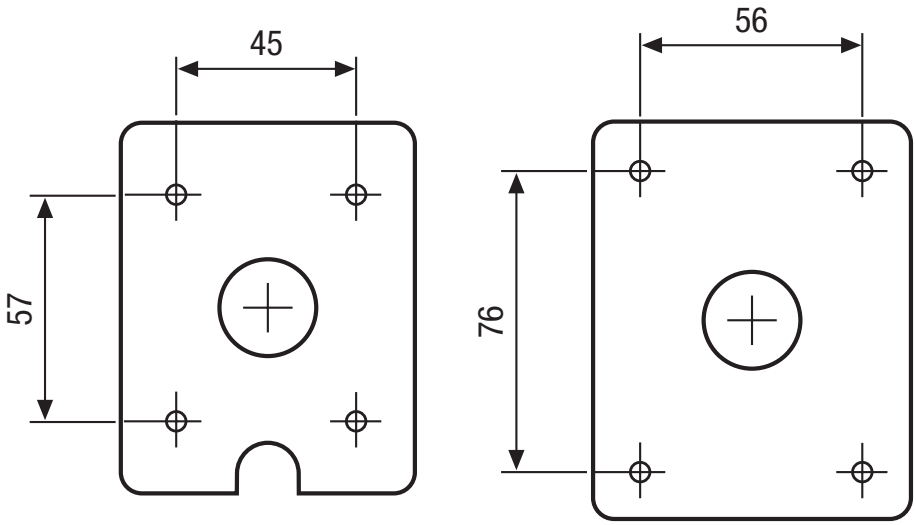

ATTENZIONE: La staffa Easy non può essere montata a soffitto. Se montata a parete, l'elemento per gancio staffa Easy K deve essere posizionato verso l'alto.

1) Praticare i fori a parete servendosi della dima in dotazione.

2) Inserire gli ancoraggi nei fori eseguiti.

2a) *Staffa Easy:* Far combaciare la STAFFA EASY con la posizione di foratura.
Fissare la STAFFA EASY utilizzando le viti di fissaggio a parete.

3. Dirigere i cavi nella posizione di installazione e collegare i cavi audio, alimentazione, allarme e LAN come richiesto.

Fare attenzione a NON danneggiare, annodare o avvicinare il cavo alla zona di pericolo.

La telecamera può funzionare a 24VCA o 12VCC, cioè con doppia alimentazione e PoE (IEEE Std. 802.3af). Se si utilizza un'alimentazione a 12VCC o 24VCA, procedere nel modo seguente:

- Accertarsi di aver staccato l'alimentazione prima di procedere all'installazione.
- Seguire la corretta procedura di collegamento dell'alimentazione elettrica.

Collegare prima la bassa tensione (24VCA o 12VCC), quindi inserire l'adattatore CA nella presa CA per evitare un errato reset dovuto alle oscillazioni di tensione ed eventuali danni causati da sovratensione per mancanza di carico. È assolutamente necessario il collegamento con abbinamento di polarità per l'alimentazione a 12VCC, altrimenti i LED infrarossi non funzionerebbero.

Per comunicare con la telecamera di rete è necessario collegare ad essa un cavo standard RJ-45. In genere, per il collegamento diretto al PC si utilizza un cavo incrociato, mentre per il collegamento ad un hub / commutatore si utilizza un cavo diretto.

4a) *Staffa Easy:* Collegare il gancio ⓘ all'elemento ⓚ.

5a) *Staffa Easy:* Fissare la base staffa ⓒ alla STAFFA EASY tramite bulloni di chiusura a chiave attraverso il foro di fissaggio base (4x) ⓓ.

4b) *Staffa standard:* Far combaciare il foro di fissaggio base (4x) con il punto di foratura.

5b) *Staffa standard:* Fissare la staffa utilizzando le viti di fissaggio a parete.

6. Regolare l'angolo della telecamera (Panoramica/Inclinazione/Zoom).

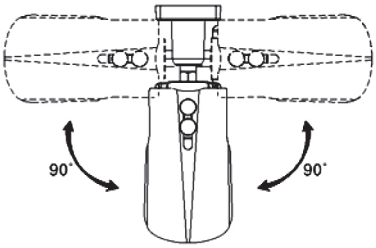

La Panoramica è limitata a +/- 90°.

L'inclinazione è limitata a 0°(2°) min ~ 90° max. rispettivamente per installazione a parete (soffitto) rispetto al soffitto quando l'inclinazione del modulo telecamera è di 0°, vale a dire con immagine allineata orizzontalmente.

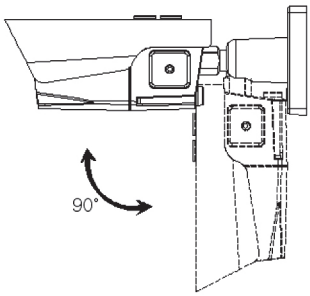

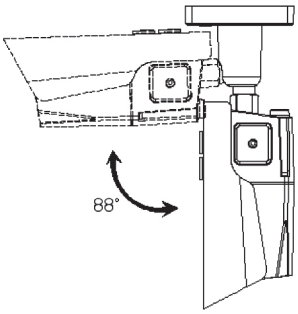

Inclinazione limitata a +/-90° max.

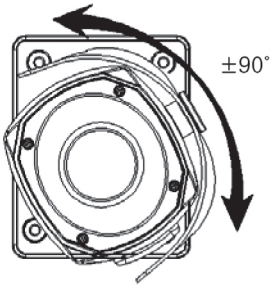

Configurazione di rete

Accesso alla telecamera

L'indirizzo IP predefinito della telecamera IP è: **192.168.1.10**. Perciò, per accedere alla telecamera IP la prima volta, impostare l'indirizzo IP del PC su: 192.168.1.XXX; per esempio:

Indirizzo IP: 192.168.1.20
Subnet Mask: 255.255.255.0

• Digitare l'indirizzo IP della telecamera nella barra dell'URL della finestra del browser web e premere “Enter” (invio).
• Inserire il nome utente predefinito (root) e la password (root) nella finestra di dialogo.

È anche possibile resettare i parametri IP alle impostazioni predefinite di fabbrica originali premendo l'interruttore di reset IP situato vicino al connettore di uscita video secondaria per 10 secondi.

ActiveX verrà scaricato automaticamente e installato dopo aver effettuato il login-in e la conferma.

Se si sta utilizzando Windows XP Service Pack 2 o successivo, il messaggio di informazioni verrà visualizzato proprio come di seguito. Fare clic sul messaggio di informazioni.

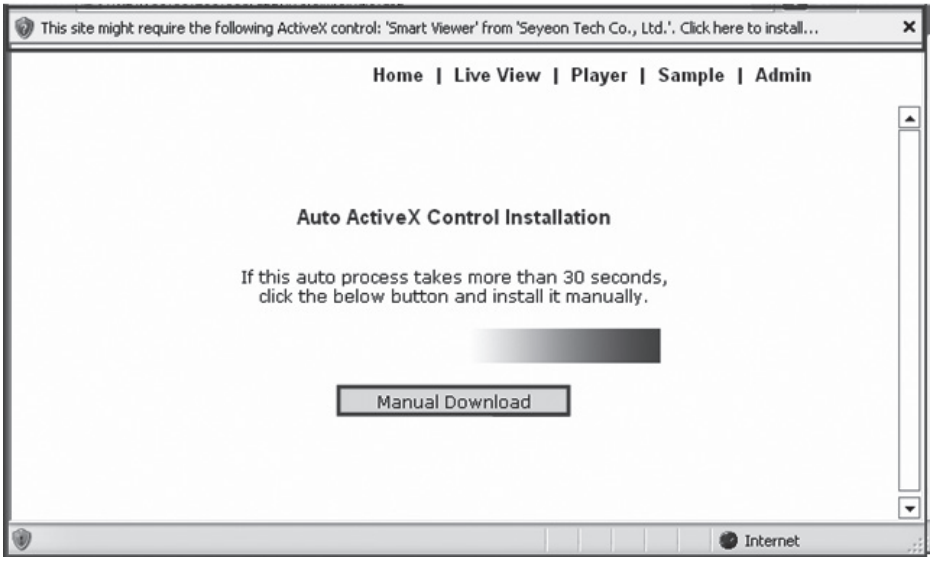
This site might require the following ActiveX control: 'Smart Viewer' from 'Seyeon Tech Co., Ltd.'. Click here to install...
Home | Live View | Player | Sample | Admin
Auto ActiveX Control Installation
If this auto process takes more than 30 seconds,
click the below button and install it manually.
Manual Download
Internet

Se il messaggio delle informazioni non appare per via di problemi come un guasto di rete, si può procedere con l'installazione manuale.

This site might require the following ActiveX control: 'Smart Viewer' from 'Saveon Tech Co., Ltd.'. Click here to install...
Install ActiveX Control...
What's the Risk?
Information Bar Help
Player | Sample | Admin
Auto ActiveX Control Installation
If this auto process takes more than 30 seconds,
click the below button and install it manually.
Manual Download
Internet

Fare clic sul comando di installazione ActiveX per aprire una nuova finestra pop-up. Quando l'installazione è stata completata con successo, appare la finestra Smart Viewer.

Assegnazione di un indirizzo IP

Per assegnare un indirizzo IP alla telecamera, procedere nel modo seguente:
Fare clic su Network Configuration (Configurazione di rete) nel menu corrispondente.

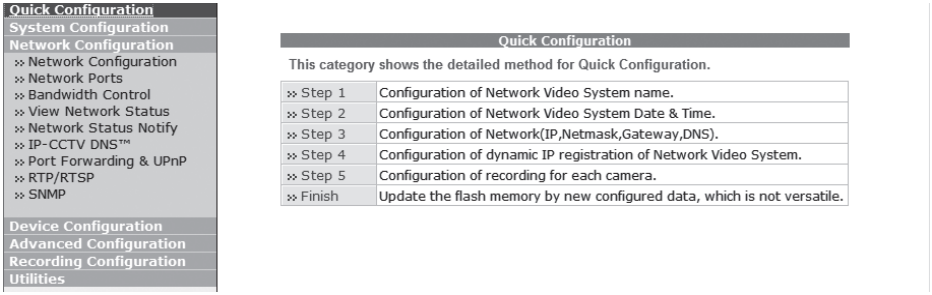
Quick Configuration
System Configuration
Network Configuration
» Network Configuration
» Network Ports
» Bandwidth Control
» View Network Status
» Network Status Notify
» IP-CCTV DNS™
» Port Forwarding & UPnP
» RTP/RTSP
» SNMP
Device Configuration
Advanced Configuration
Recording Configuration
Utilities
Quick Configuration
This category shows the detailed method for Quick Configuration.
» Step 1 Configuration of Network Video System name.
» Step 2 Configuration of Network Video System Date & Time.
» Step 3 Configuration of Network(IP,Netmask,Gateway,DNS).
» Step 4 Configuration of dynamic IP registration of Network Video System.
» Step 5 Configuration of recording for each camera.
» Finish Update the flash memory by new configured data, which is not versatile.

A seconda del tipo di servizio, la configurazione di rete può essere in un qualsiasi IP statico, client DHCP o PPPoE. È necessario configurare la telecamera di rete a seconda del proprio tipo di rete.

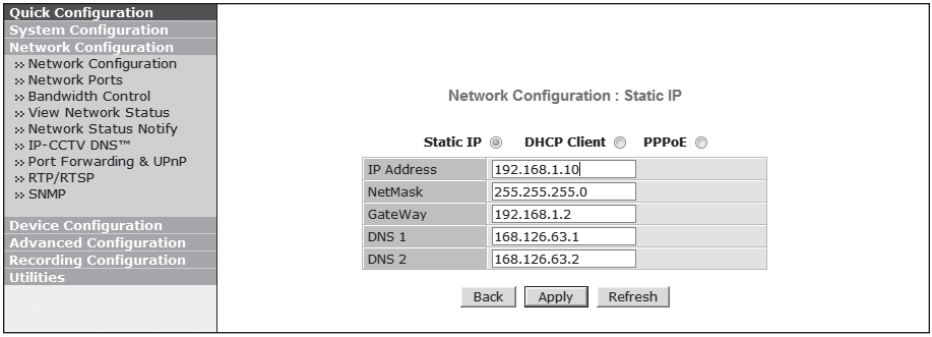

Per l'IP statico, selezionare static IP (IP statico) e immettere i valori per indirizzo IP, NetMask, Gateway, DNS1, DNS2 e quindi fare clic su Apply (applica) per salvare le impostazioni. Dopo l'applicazione, il programma chiede di chiudere il browser web per gli aggiornamenti, che richiedono 20~30 secondi.

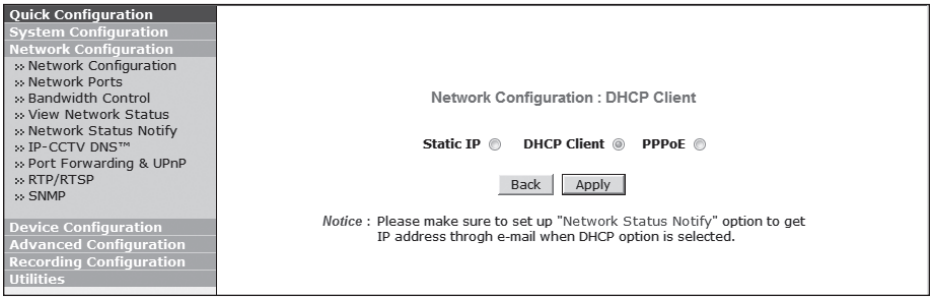

Per il server DHCP, DHCP deve già esistere nell'ambiente di rete. Selezionare il client DHCP in Network Configuration (Configurazione di rete), quindi fare clic su Apply (applica).

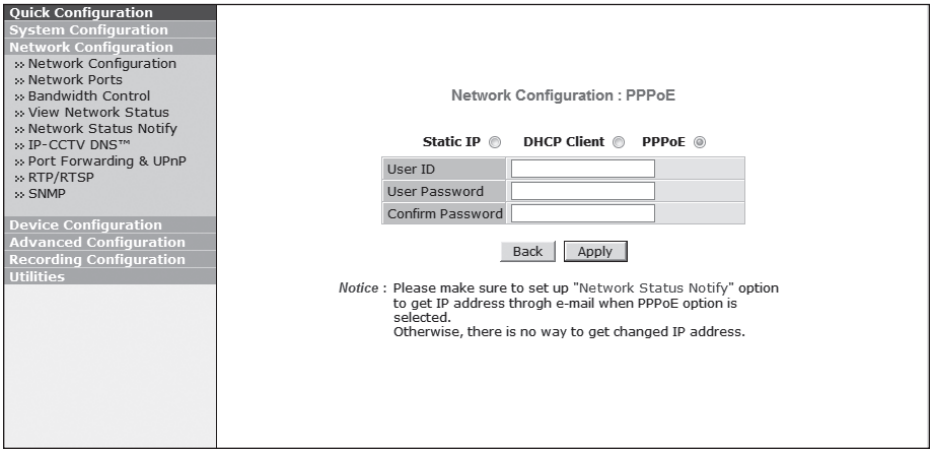

PPPoE viene utilizzato per collegare i prodotti Eneo al modem PPPoE fornito dall'ISP. Poiché PPPoE necessita di verifica, per poter accedere alla rete sono necessari l'ID e la password. Digitare ID e password.

Password dell'amministratore

Per cambiare la password dell'amministratore, fare clic su Admin Password (Password Ammin) nel menu System Configuration (Configurazione di sistema).

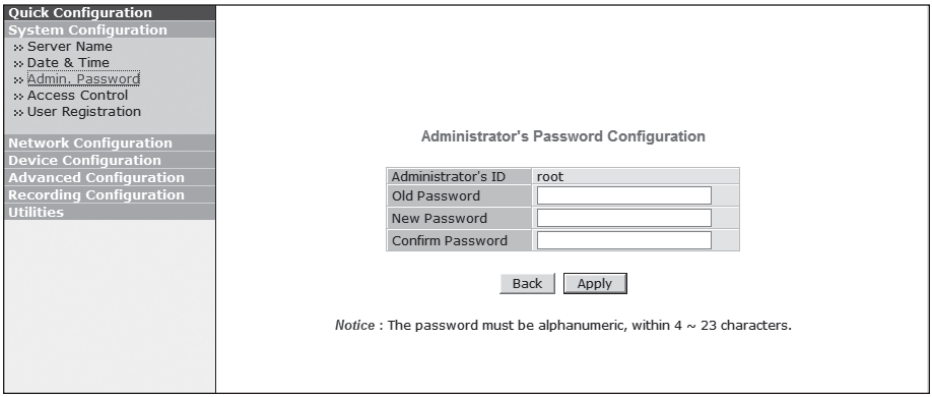

L'ID predefinito per l'amministratore è fissato come “root” e non può essere modificato.
Nel campo Old Password (vecchia password), inserire la password attuale. Nei due campi New Password e Confirm Password (Nuova password e Conferma password), inserire la medesima nuova password. Il numero di caratteri alfanumerici della password deve essere compreso tra 4 e 23. Fare clic sul pulsante Apply (Applica) per renderla effettiva.

Dopo la sostituzione della password, il collegamento di rete preesistente con la password precedente non è più attivo. Eseguire di nuovo il collegamento utilizzando la nuova password.

Configurazione della telecamera

Accesso al menu di configurazione

Si può accedere al menu di configurazione e utilizzarlo tramite il joystick di comando OSD a lato della telecamera o un monitor di servizio oppure entrando nel menu (Amministratore nel proprio browser web.

L'accesso al menu OSD si effettua facendo clic su Telecamera e Movimento nel menu Configurazione dispositivo. Fare clic su Comando telecamera e poi sul tasto Invio per richiamare il menu OSD.

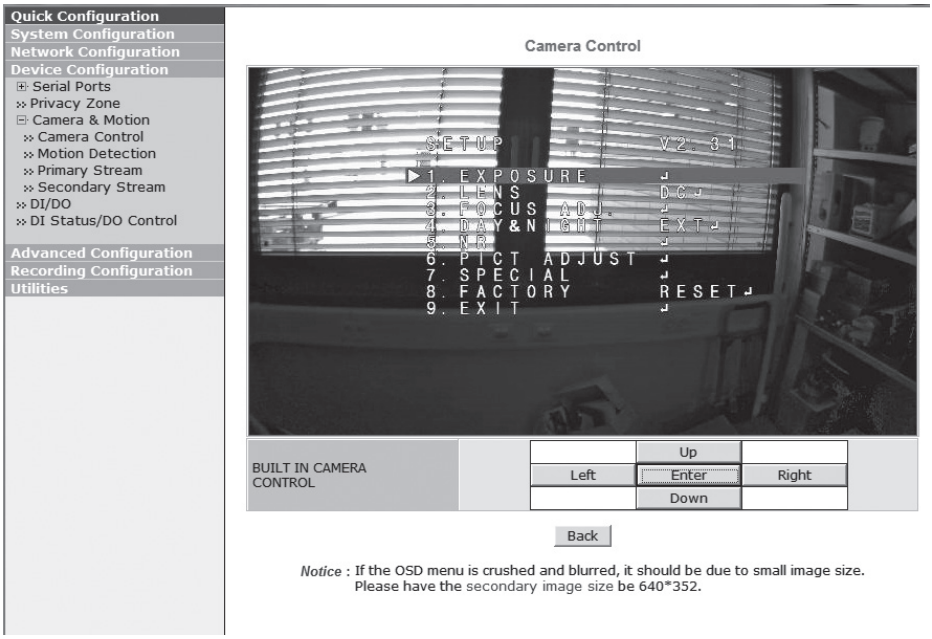

Descrizione SIMBOLI per l'uso del joystick

▲,▼,◄,► indica le direzioni di azionamento della leva del joystick.
● indica l'abbassamento diretto della leva del joystick

INel menu, utilizzare ▲,▼ per spostarsi nel menu, ◄,► per cambiare le impostazioni e premere ● per effettuare la selezione o entrare.
La PREIMPOSTAZIONE DI FABBRICA nel presente manuale può NON corrispondere ai valori predefiniti IMPOSTATI IN FABBRICA per via delle modifiche apportate o dei requisiti dei clienti.

Menu OSD principale

Per entrare nel menu, premere ● quando il MENU non è attivo

```
SETUP          V1.61
▶1. EXPOSURE        ↵
2. LENS             DC
3. FOCUS ADJ.       ↵
4. DAY & NIGHT      AUTO↵
5. NR               ↵
6. PICT ADJUST      ↵
7. SPECIAL          ↵
8. FACTORY          RESET↵
9. EXIT             ↵
```

PRINCIPALE	Preimpostazione di fabbrica	Descrizione
ESPOSIZIONE	-	Imposta OTTURATORE, AGC, SENSE-UP, LUMINOSITÀ, D-WDR, DEFOG e CONTROLUCE.
OBIETTIVO	CC	Seleziona CC o obiettivo MANUALE, in base all'obiettivo montato o incorporato. La LUMINOSITÀ può essere impostata per entrambi gli obiettivi nel menu.

REG. MESSA A FUOCO	-	Serve a regolare la messa a fuoco precisa simulando la funzione DIURNO/NOTTURNO ed evita la perdita della messa a fuoco di notte.
DIURNO/NOTTURNO	AUTO	Imposta DIURNO/NOTTURNO su EXT, AUTO, COLORE e B/N EXT – È un'opzione usata quando la scelta tra DIURNO o NOTTURNO viene determinata dal sensore di luce esterno. La telecamera con illuminazione LED IR deve essere impostata su EXT. AUTO – Opzione usata quando la scelta tra DIURNO o NOTTURNO viene determinata dal livello di luce che attraversa l'obiettivo e DIURNO da/a NOTTURNO viene inserito in automatico. RITARDO, D-N e N-D si possono impostare nel menu. NOTTURNO – Rimuove il filtro di blocco IR e passa al B/N indipendentemente dal livello di luce. DIURNO – DIURNO/NOTTURNO è disattivato e genera video a colori in uscita.
NR	-	Imposta 2DNR, 3DNR, LIVELLO, SMART NR.
REGOLAZ. IMM.	-	Imposta BILANCIAMENTO BIANCO, NITIDEZZA, MONITOR, OSD, COMP ANGOLO, EFFETTO D.
SPECIALE	-	Imposta TITOLO TELECAMERA, MOVIMENTO, PRIVACY, LINGUA, COMP PIXEL, IMPIANTO TV.
FABBRICA	RESET	Premendo * per RESET si ripristinano tutti i parametri predefiniti in fabbrica.
ESCI	-	Salva ed Esce

Altre informazioni

Il manuale completo è disponibile sul sito web Eneo all'indirizzo www.eneo-security.com o sul CD in dotazione con questo prodotto.

eneo® is a registered trademark of
Videor E. Hartig GmbH
Exclusive distribution through specialised trade channels only.

Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8 · 63322 Rödermark/Germany
Tel. +49 (0) 6074 / 888-0 · Fax +49 (0) 6074 / 888-100
www.videor.com
www.eneo-security.com

Technical changes reserved

© Copyright by Videor E. Hartig GmbH 08/2012